


návod

1 použití

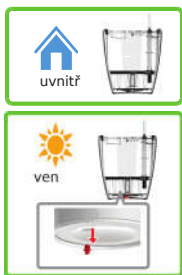

Pro použití uvnitř se ujistěte, zda je černá a červená zátka pevně zasunutá. Pro venkovní instalaci ji vyndejte, ať přebytečná voda může odtékat.


2 přesazení



Vysypejte dno a stojáčky květináče drobným kačírčkem, keramsitem nebo minerálním substrátem. Rostlinu pak obsypte vhodně zvoleným substrátem. Můžete si vybrat ze zeminy, kokosového nebo minerálního substrátu. Neobávejte se moderního hydroponického pěstování v kokosovém nebo minerálním substrátu. Kokosový skvěle absorbuje vodu, minerální je sterilní, nehrozí výskyt plísní nebo nechtěného hmyzu.

4 zálaha

Růstová fáze

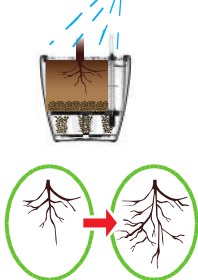

Jakmile rostliny prorostou a začnou plně využívat HydroSystem, může se rostlina začít zalévat jen dle rostlinu z vrchu. Kořeny prorostou ukazatele hladiny vody. V případě hydroponického až ke spodní vrstvě a začnou si pěstování v kokosovém nebo minerálním substrátu je brát vodu samy. U větších rostlin nutné dodávat vhodnou výživu s každou závlivkou. může tato fáze trvat až 6 týdnů.

5 růst



MEANDR

Green Sun

Hydro Series



Dovozce:
Meandr AZS, s.r.o.
K Šancím 50, 163 00 Praha 6
info@meandr.cz, tel.: +420 235 301 140
www.meandr.cz

Funkce

Vnitřní rozdělení květináče

Green Sun květináče s vnitřním rozdělením jsou efektivní. Omezují výpar zavlažovací vody, usnadňují přesazování květin, výměnu substrátu.



Ukazatel hladiny vody

Na ukazateli hladiny vody vidíte, kolik vody je v květináči. Pokud je ukazatel pod slovem „refill“, znamená to, že v květináči není dostatek vody a je třeba ji doplnit. Je-li ukazatel na slově „full“, vody je dostatek.



Zátka

Unikátní vnitřní dělení a vyjmutí černé zátky vám umožní čistit květináč bez nutnosti rostlinu přesazovat.



Slunce a mráz

Květináče Green Sun jsou vyrobeny z kvalitního plastu, který je odolný vůči UV záření, mrazu a mechanickému poškození.



Díly



Oddělovač



Vnitřní vložka



Vnější obal

UKAZATEL HLADINY VODY

Krok 1

Krok 2

Krok 3

