

INSTRUKCE K NASTAVENÍ POSTŘIKOVAČE - PRO SPORT - rotační postřikovač

Poznámka: Postřikovače jsou přednastaveny na 180° a z výroby osazeny zelenou tryskou # 10.


BAREVNÉ ROZLIŠENÍ TRYSEK – Trysky jsou pro snadnou identifikaci barevně odlišeny a očíslovány (podle průtoku v galonech za minutu).

5 BÍLÁ = dostřik 15 m, # 10 ZELENÁ = 17 m, # 15 ŠEDÁ = 19 m,
20 HNĚDÁ = 21 m, # 25 MODRÁ = 23m, # 30 ČERNÁ = 22 m

VÝMĚNA TRYSKY

- 1) Uvolněte šroubek nad tryskou. Použijte K – klíč nebo tenký šroubovák
- 2) Vytáhněte výsuvník postřikovače, použijte K – klíč zasunutý a otočený o 90° v dírce označené „lift up“, zajistěte výsuvník svěrnou objímkou nebo ho přidržíte jednou rukou.
- 3) Kleštěmi s úzkými čelistmi vyjměte trysku a vsuňte jinou. Trysku svírejte kleštěmi na vnějším okraji, aby nedošlo k poškození otvoru trysky.
- 4) Zajistěte trysku šroubkem nad tryskou tak, aby trysku bezpečně držel v postřikovači a zároveň nezasahoval do paprsku vody.

Poznámka: Pokud je potřeba zkrátit dostřik postřikovače, šroubek nad tryskou zashroubujte tak, že bude zasahovat do paprsku vody. Dostřik tak bude zkrácen.

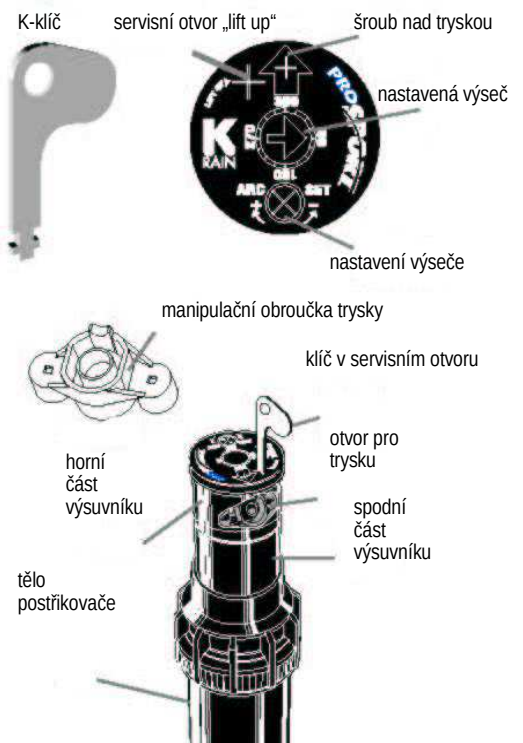

NASTAVENÍ VÝŠEČE


- 1) Nejprve najděte levý, pevný okraj výšeče. Dlaní otočte výsuvník postřikovače do pravé krajní pozice, a pak zpět do levé. Od této pozice bude výšeč nastavena.
- 2) Nastavení levé pevné pozice: uvolněte převlečnou matku, vyjměte výsuvník a vraťte ho zpět do pouzdra tak, aby levá, pevná část výšeče byla nastavena do správného směru. Utáhněte převlečnou matku.
- 3) Pravý kraj výšeče nastavte pomocí K – klíče nebo malého šroubováku otáčením ve směru „+“ pro zvětšení nebo „-“ pro zmenšení výšeče v dírce označené „arc“.

Poznámka: Šipka uprostřed krytu postřikovače ukazuje nastavenou velikost výšeče. Pokud nastavíte úhel 360°, postřikovač se bude točit plynule ve směru hodinových ručiček.

KONTROLA FILTRU A ZAZIMOVÁNÍ

Filtr je umístěn na spodní straně výsuvníku. Uvolněte převlečnou matku postřikovače a vyjměte celý výsuvník. Na spodní straně zkontrolujte filtr, případně ho vyjměte a vyčistěte nebo vyměňte za nový.

Při zazimování systému nepřekračujte tlak 3 bary. Nenechávejte proudit vzduch postřikovačem déle než 1 minutu. Postřikovač se při průchodu vzduchem otáčí 10 – 12 x rychleji, což může při delším průchodu vzduchem zapříčinit poškození postřikovače.

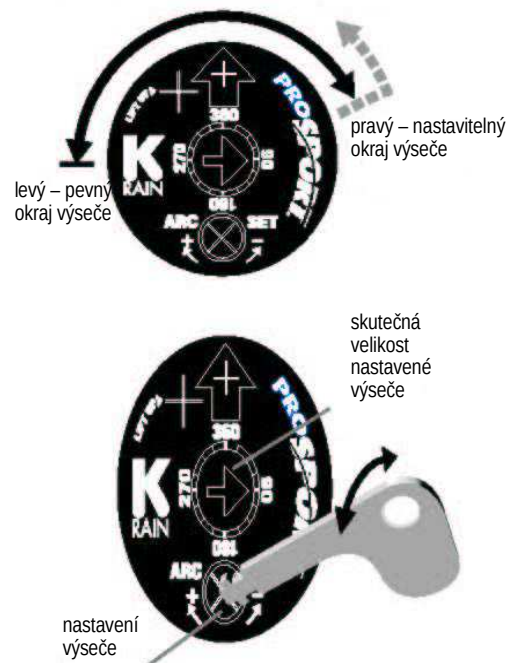

Orientační tabulka délek dostřiků a průtoků tryskami při tlaku 4,5 (tryska 5) a 5,5 bar (ostatní trysky)

Číslo trysky	5	10	15	20	25	30
Průtok [l/s]	0,45	0,85	1,04	1,34	1,68	1,74
Dostřik [m]	14,9	16,8	19,2	21,0	22,9	21,0

