


INSTRUKCE K NASTAVENÍ POSTŘIKOVAČE - MINI PRO - rotační postřikovač

Poznámka: Postřikovače jsou přednastaveny na 40° a z výroby osazeny tryskou # 1,5.

VÝMĚNA TRYSKY

- 1) Uvolněte šroubek nad tryskou. Použijte K – klíč nebo tenký šroubovák.
- 2) Vytáhněte výsuvník postřikovače, použijte K – klíč zasunutý a otočený o 90° v malém otvoru označeném „lift up“, zajistěte výsuvník svěrnou objímkou nebo ho přidržíte jednou rukou.
- 3) K – klíčem vyjměte trysku a vsuňte jinou. Trysku vytahujte pomocí otvoru na pravém okraji trysky, aby nedošlo k poškození trysky.
- 4) Zajistěte trysku šroubkem nad tryskou tak, aby trysku bezpečně držel v postřikovači a zároveň nezasahoval do paprsku vody.

Poznámka: Pokud je potřeba zkrátit dostřik postřikovače, šroubek nad tryskou zašroubujte tak, že bude zasahovat do paprsku vody. Dostřik tak bude zkrácen.

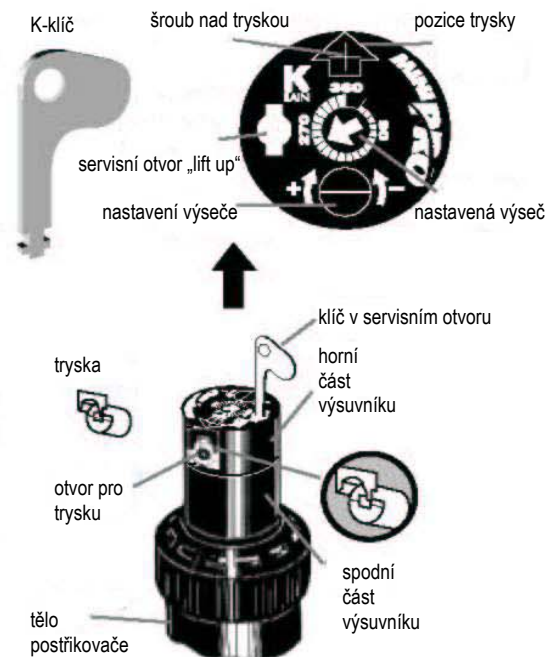


NASTAVENÍ VÝŠEČE

- 1) Nejprve najděte levý, pevný okraj výšeče. Dlaní otočte výsuvník postřikovače do pravé krajní pozice, a pak zpět do levé. Od této pozice bude výšeč nastavena.
- 2) Nastavení levé pevné pozice provedte jednoduchým přetočením spodní části výsuvníku do požadované polohy.
- 3) Pravý kraj výšeče nastavte pomocí K – klíče nebo malého šroubováku otáčením ve směru „+“ pro zvětšení nebo „-“ pro zmenšení výšeče v otvoru označeném „arc“.

Poznámka: Šipka uprostřed krytu postřikovače ukazuje nastavenou velikost výšeče.

KONTROLA FILTRU A ZAZIMOVÁNÍ

Filtr je umístěn na spodní straně výsuvníku. Uvolněte převlečnou matku postřikovače a vyjměte celý výsuvník. Na spodní straně zkontrolujte filtr, případně ho vyjměte a vyčistěte nebo vyměňte za nový. Při zazimování systému nepřekračujte tlak 3 bary. Nenechávejte proudit vzduch postřikovačem déle než 1 minutu. Postřikovač se při průchodu vzduchu otáčí 10 – 12 x rychleji, což může při delším průchodu vzduchu zapříčinit poškození postřikovače.

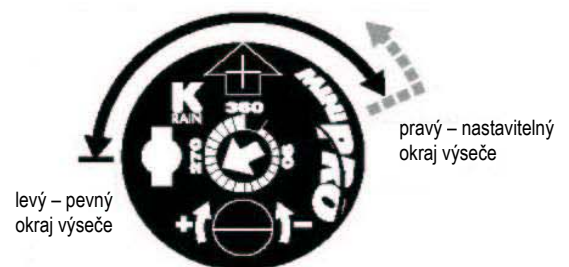

Orientační tabulka délek dostřiků a průtoků tryskami při tlaku 2,8 baru

Číslo trysky	0,75	1	1,5	2	3
Průtok [l/s]	0,05	0,08	0,11	0,13	0,19
Dostřik [m]	5,1	6,3	7,2	8,1	9,0

